


### Verladeüberwachung-Alarm

Die komplette Verladung wird in allen Situationen durch die **Industriekamera Morpheus Ex** überwacht. Starke Bewegungen der Verladearme des Kesselwagens oder Produktaustritt lösen eine Meldung aus und zeigen das Bild in der Messwarte. Zusätzlich wird das Personal in der Nähe per Meldung auf dem Handy alarmiert.


### Anzeige Messwarte

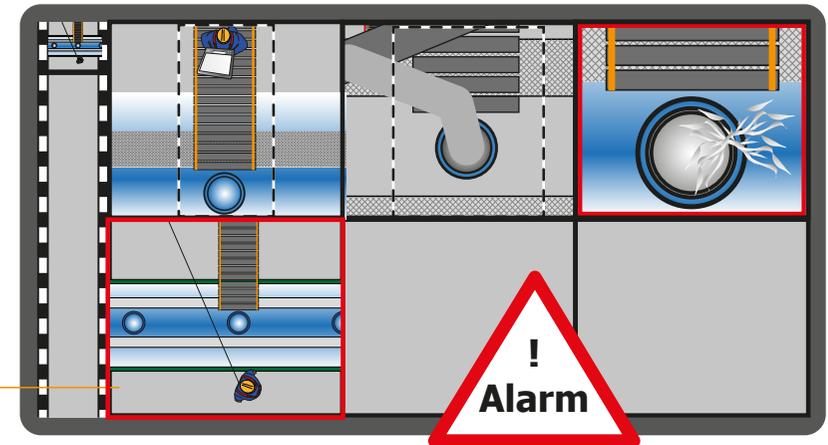

### Anzeige Mobil



- Anzeige des Alarmbildes in der Messwarte und auf dem Handy des Verlade-Meisters

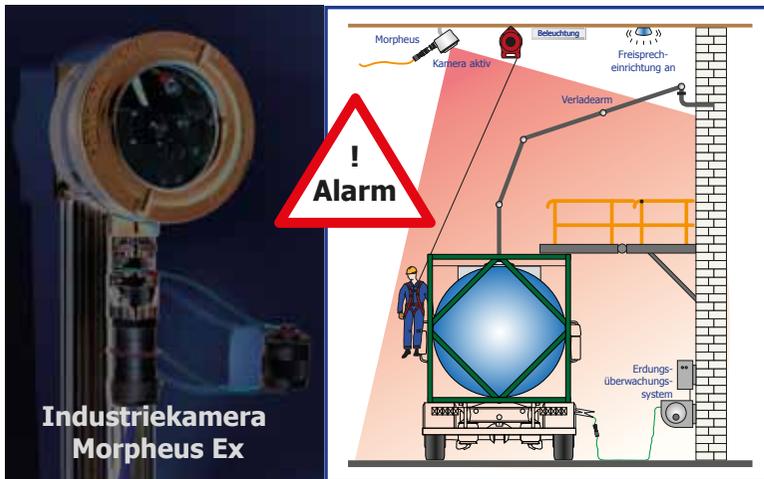

### Alleinarbeiterschutz

Lone Worker Protection. Das Personen-Notsignal-Gerät bietet Ihnen alle Alarm- und Ortungsfunktionen. Lagesensor usw. Kamera-Bildauswertung.

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte

### Industrie 4.0

Das System agiert interaktiv mit dem PLS und generiert daraus Live-Bilder vom Gefahrenbereich. Umgekehrt wird die Kamera, durch Aktionen gesteuert.